

Zubehör für Schmierung


Spezielle Schmieradapter

Für Zentralschmierung und Ölschmierung sind spezielle Anschlussstücke bei THK erhältlich. Bitte geben Sie bei Bestellung eines Linearführungssystems die Typenbezeichnung, die Einbaulage und die Anschlussrichtung an. Das Linearführungssystem wird dann mit den passenden Anschlussstücken geliefert.

LF-A

LF-B

LF-E

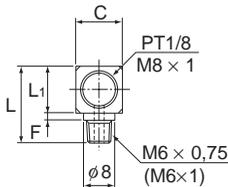


Einheit: mm

Typ	Spindel	L	L ₁	F	C	D
LF-A (LF-E)	PT1/8	20	12	2	12	12
LF-B	M8 x 1	18,5	10	2,5	9,5	18

*LF-E: gleiche Größe bei LF-A; Befestigungsschraube: M6 x 1

LF-C

LF-D

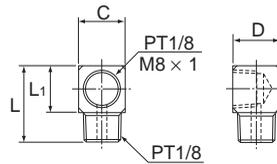


Einheit: mm

Typ	Spindel	L	L ₁	C	D
LF-C	PT1/8	20	12	12	12
LF-D	M8 x 1	18	10	10	18

SF-A

SF-B

SF-E

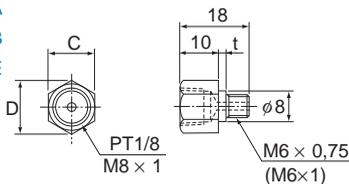


Einheit: mm

Typ	Spindel	t	C	D
SF-A (SF-E)	PT1/8	2	12	13,8
SF-B	M8 x 1	2	10	11,5

*SF-E: gleiche Größe bei SF-A; Befestigungsschraube: M6 x 1

SF-C


SF-D

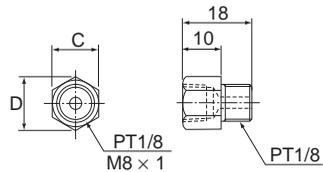

Einheit: mm

Typ	Spindel	C	D
SF-C	PT1/8	12	13,8
SF-D	M8 x 1	10	11,5

LD

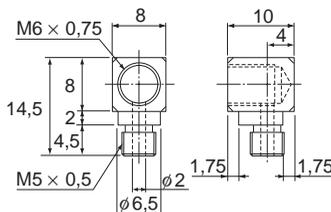

Einheit: mm

Typ	Spindel
LD	M6 x 0,75